# すととん通信

第 R5-09 号：　令和 5 年 9 月 15 日発行



発行 本間電機工業株式会社

E ﾒｰﾙ　honma@honmadenki.co.jp

Tel 0256-33-0222 Fax 0256-35-3994


## ○雷による停電が増えています！

○ 漏電表示ボタンが飛び出ている時はボタンを押してからブレーカーを入れてください

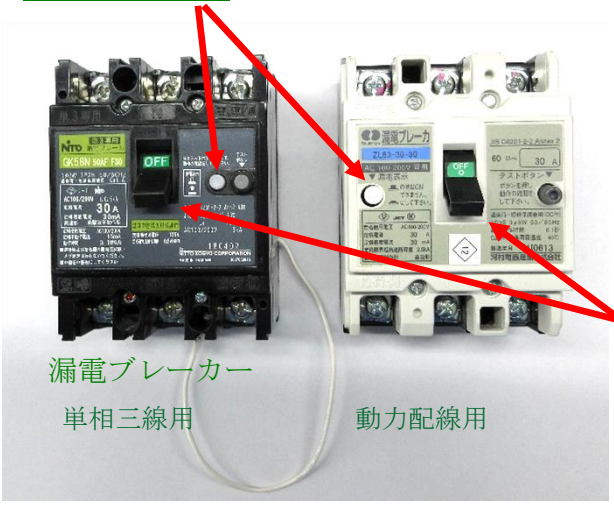


○使い過ぎ（過電流）等でブレーカーが切れた時は
スイッチがブラブラしています
そのまま上げても入りません
**1 度下げてから上げると入ります**

全停電防止のために水回りのコンセントに
付ける漏電ブレーカーもあります

## ○スマートメーター（新型電力メーター）内のブレーカーで停電する事もあります

電力メーター

スマートメーター

○契約電流以上で自動遮断します（30 分に 9 回迄は自動復旧します）
○10 回目からは東北電力に電話してリモートで復旧してもらう必要があります
○新電力との契約も復旧依頼は東北電力です（0120-175-366）
○分電盤内のブレーカーが切れる前にメーター遮断で停電する事があります

## ○ 電気の事なら何でも気軽にお問合せください

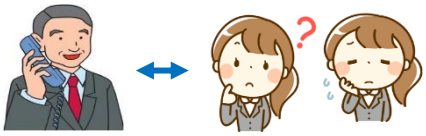

経験豊富なベテラン社員がお答えします
電気設備でご不明な事や分からない事、心配な事など何でも OK です
エアコンや通信設備の事も OK です（専門の技術者がお答えします）

●今月のﾏﾙ得情報　弊社の目指す姿は「電気設備の担当医」です　　商品名 漏電ブレーカー